



riverside
HOTEL SAPPORO

Facility Manual

設備マニュアル

①



室内設備 hotel room facilities

①		<p>大型プロジェクター Large projector</p>	<p>Superior ○ Standard-wide ○ Standard ※ Connecting ○ Family ○</p>
			※40inch TV only
②		<p>空調 Air conditioner</p>	<p>Superior ○ Standard-wide ○ Standard ○ Connecting ○ Family ○</p>
③		<p>バスルーム給湯器 Water heater of bathroom</p>	<p>Superior ○ Standard-wide ○ Standard ※ Connecting ○ Family ○</p>
			※Shower only
④		<p>洗濯乾燥機 Washing and drying machine</p>	<p>Superior ○ Standard-wide ○ Standard ○ Connecting ○ Family ○</p>
⑤		<p>加湿空気清浄機 Humidified Air cleaner</p>	<p>Superior ○ Standard-wide ○ Standard ○ Connecting ○ Family ○</p>
⑥		<p>照明調節 Lighting adjustment</p>	<p>Superior ○ Standard-wide ○ Standard ○ Connecting ○ Family ○</p>

⑦		電子レンジ Microwave	Superior ○ Standard-wide ○ Standard ○ Connecting ○ Family ○
⑧		IH クッキングヒーター IH cooking heater	Superior ○ Standard-wide ○ Standard — Connecting ○ Family ○
⑨		炊飯器 Rice cooker	Superior ※ Standard-wide ※ Standard ※ Connecting ※ Family ※
			※ Rental
⑩		金庫 Safety box	Superior ○ Standard-wide ○ Standard ○ Connecting ○ Family ○
⑪		ウォシュレット Electric toilet	Superior ○ Standard-wide ○ Standard ○ Connecting ○ Family ○
⑫		アイロン Clothes iron	Superior ※ Standard-wide ※ Standard ※ Connecting ※ Family ※
			※ Rental

If you would like to rent an item, please contact us by message.

Please note that the number is limited.

(If you contact us after 16:00, your order will be delivered the next day.)

レンタル品をご希望の場合はメッセージにてご連絡ください。

数に限りがございますので、ご了承くださいませ。

(16時以降のご連絡の場合は翌日以降のお渡しとなります。)

①



チェックイン・アウト方法

チェックイン

Webチェックイン

当ホテルは無人ホテルのため、Webチェックインとなります。予約をされた際に、予約完了通知メールとWebチェックインのURLが送られてきています。

WebチェックインのURLに代表者の情報、全ての同行者の情報をご入力ください。

チェックイン当日にご入力がない場合は、チェックアウト前日までにご入力をお願いします。

ご入力が難しい場合は、テーブルの上のチェックイン表にご記入をお願いします。

チェックアウト

チェックアウト時刻(11:00)までに、ご自由にご退室いただけます。特にお手続きは必要ございませんが、次のお客様がお待ちしておりますので、チェックアウト時刻までには速やかにご退室をお願いします。

お忘れ物にご注意ください。



How to check in / out

Check In

Web Check In

Since our hotel is unmanned, you will need to check in online.

When you make a reservation, you will receive a reservation completion notification email and a web check-in URL.


Please enter the representative's information and all accompanying party information in the web check-in URL. If you have not completed the entry on the day, please complete it by the day before check-out.

If you have difficulty entering the information, please fill out the check-in form on the table.


Check Out

You are free to leave by check-out time (11:00).

You don't need to do anything special, but the next customer will be waiting for you, so please leave as soon as possible by the check-out time. Please be careful not to leave anything behind.

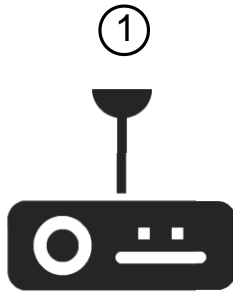

Large projector

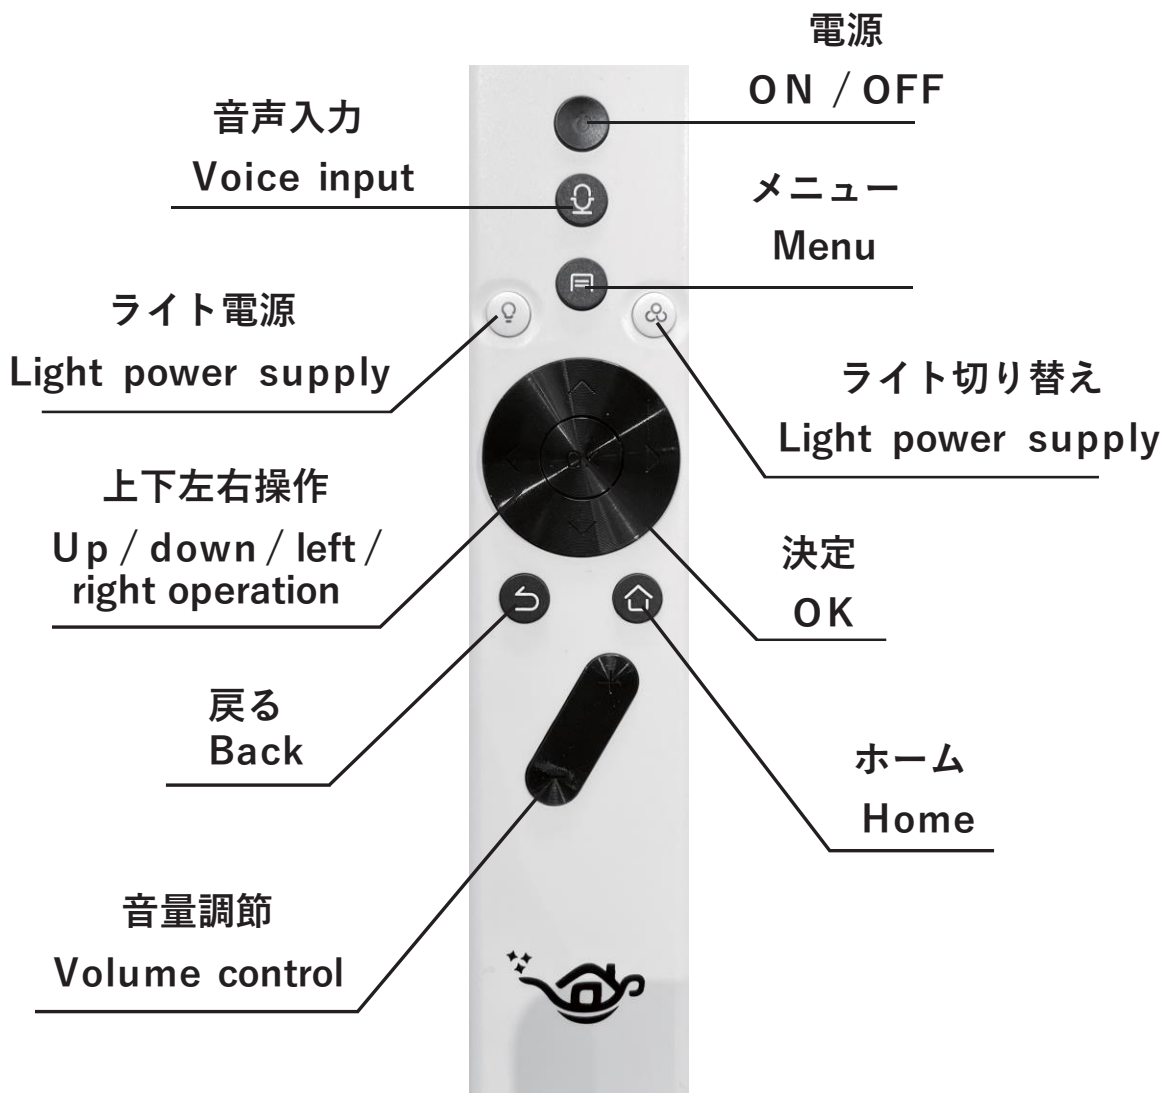

1. リモコンの電源ボタンを押します。

Press the power button on the remote control.

※ リモコン操作の前に、壁スイッチを ON にしてください。

Please turn on the wall switch before operating the remote control.

2. ホームボタンを押すと、ホーム画面表示されます。

Press the home button to display the home screen.




ホーム画面から使いたいコンテンツを選ぶことができます。

You can select the content you want to use from the home screen.

3. 電源をオフにする場合は、リモコンの電源ボタンを押します。

To turn off, press the power button on the remote control.



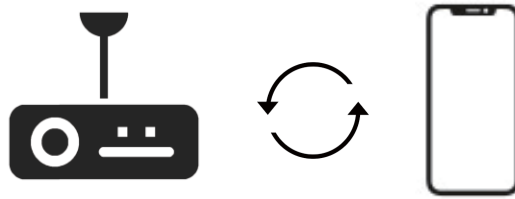

Airplay ミラーリング Airpkay Mirroring

iPhone や MacBook など、Airplay を搭載しているデバイスをお使いの方は、Airplay を使ってデバイスの映像をプロジェクターにミラーリングすることができます。

If you have a device with Airplay such as iPhone or MacBook, you can use Airplay to mirror the image of the device to the projector.

1. ミラーリングするデバイスをプロジェクターと同じ無線LANのネットワークに接続する。

Connect the device you want to mirror to the same wireless LAN network as the projector.

2. デバイスから Airplay を起動する。

Launch Airplay from your device



iPhone

3. デバイスの映像がプロジェクターから投影されます。

The image of the device is projected from the projector.

内蔵アプリ Application



ホテルアカウントのご用意はございませんので、
お客様ご自身のアカウントでのご利用をお願いします。
We do not provide hotel accounts, so please use your own account.

For Kids




YouTube、prime video、Netflix、Hulu、ABEMA、U-NEXT、Spotify、
おうちヨガ、世界の絵本、等身大動物図鑑、うごく太陽系、YouTube Kids など

YouTube, prime video, Netflix, Hulu, ABEMA, U-NEXT, Spotify,
Home Yoga, World picture books, life-size animal pictorial books,
moving solar system, Youtube Kids, etc.

②





Air conditioner

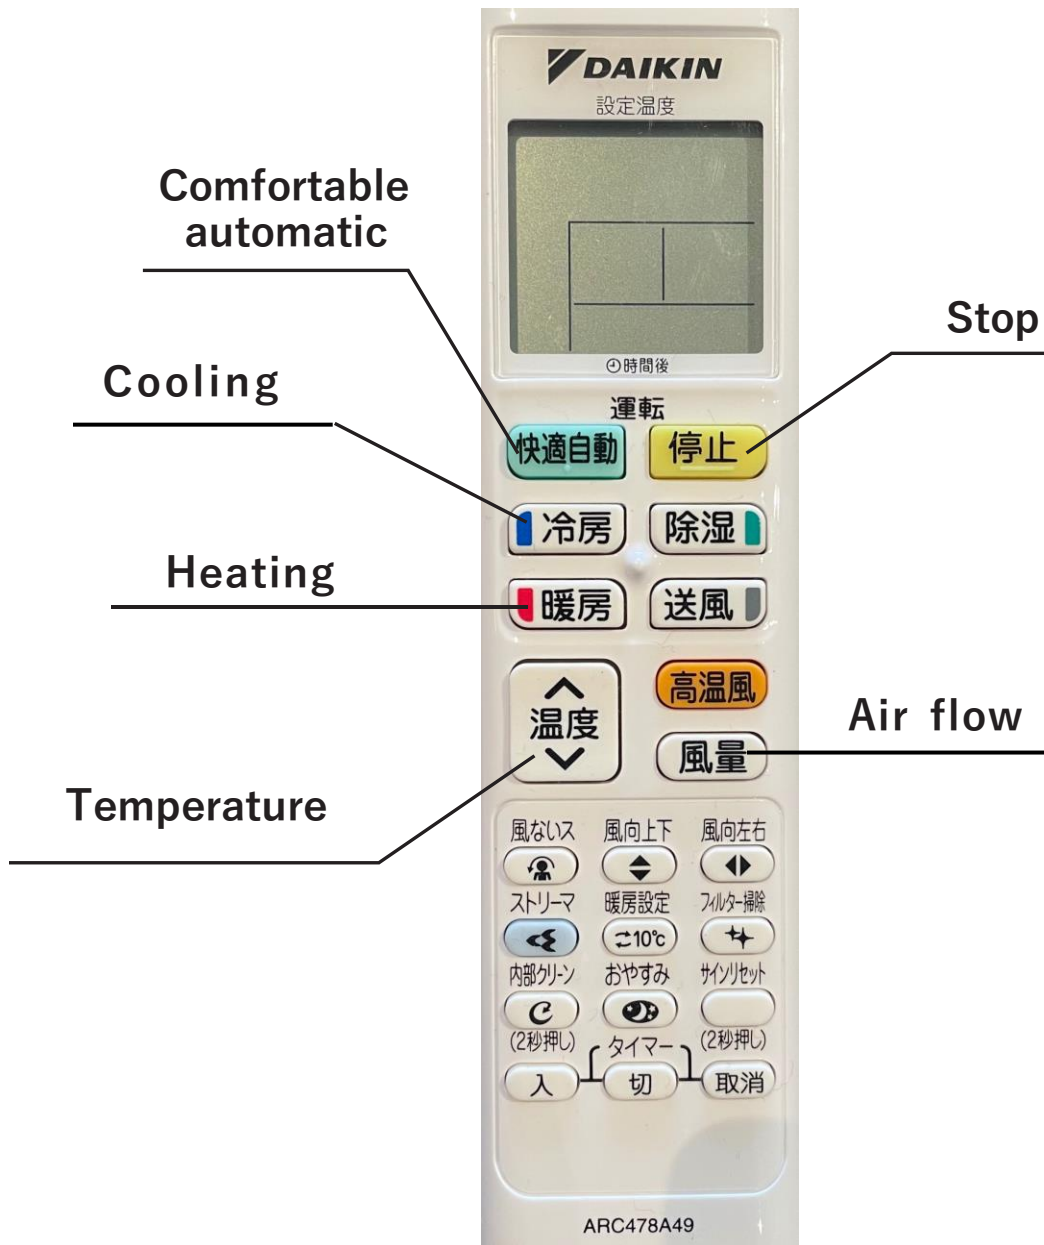

③



Water heater of bathroom

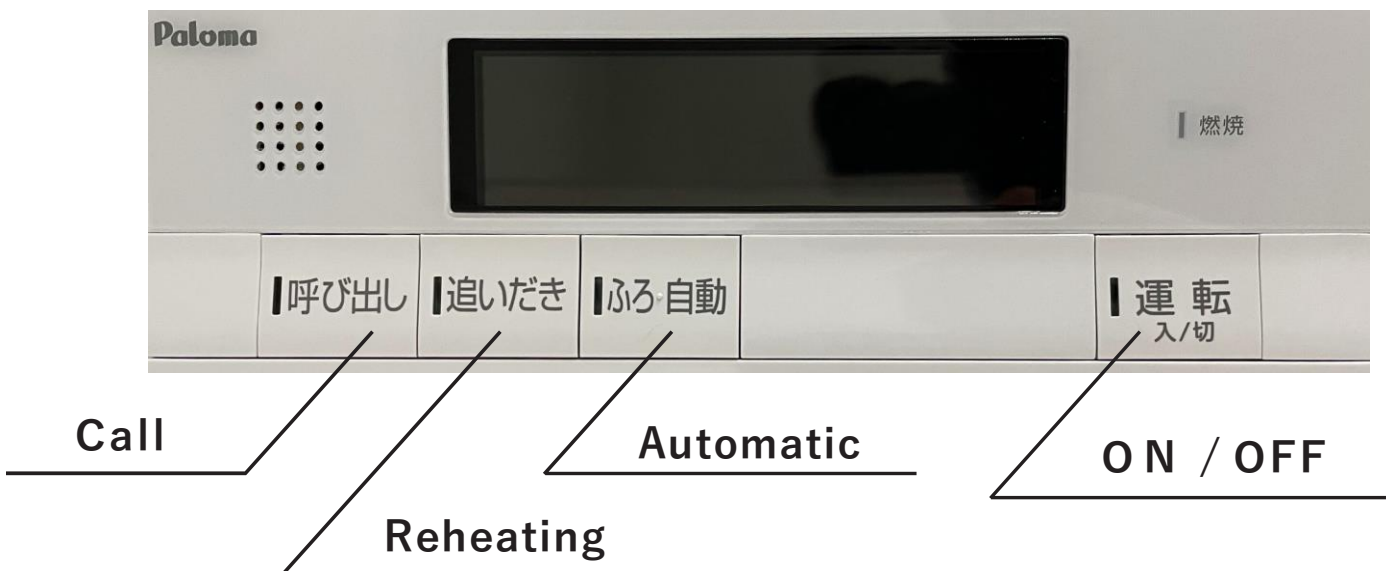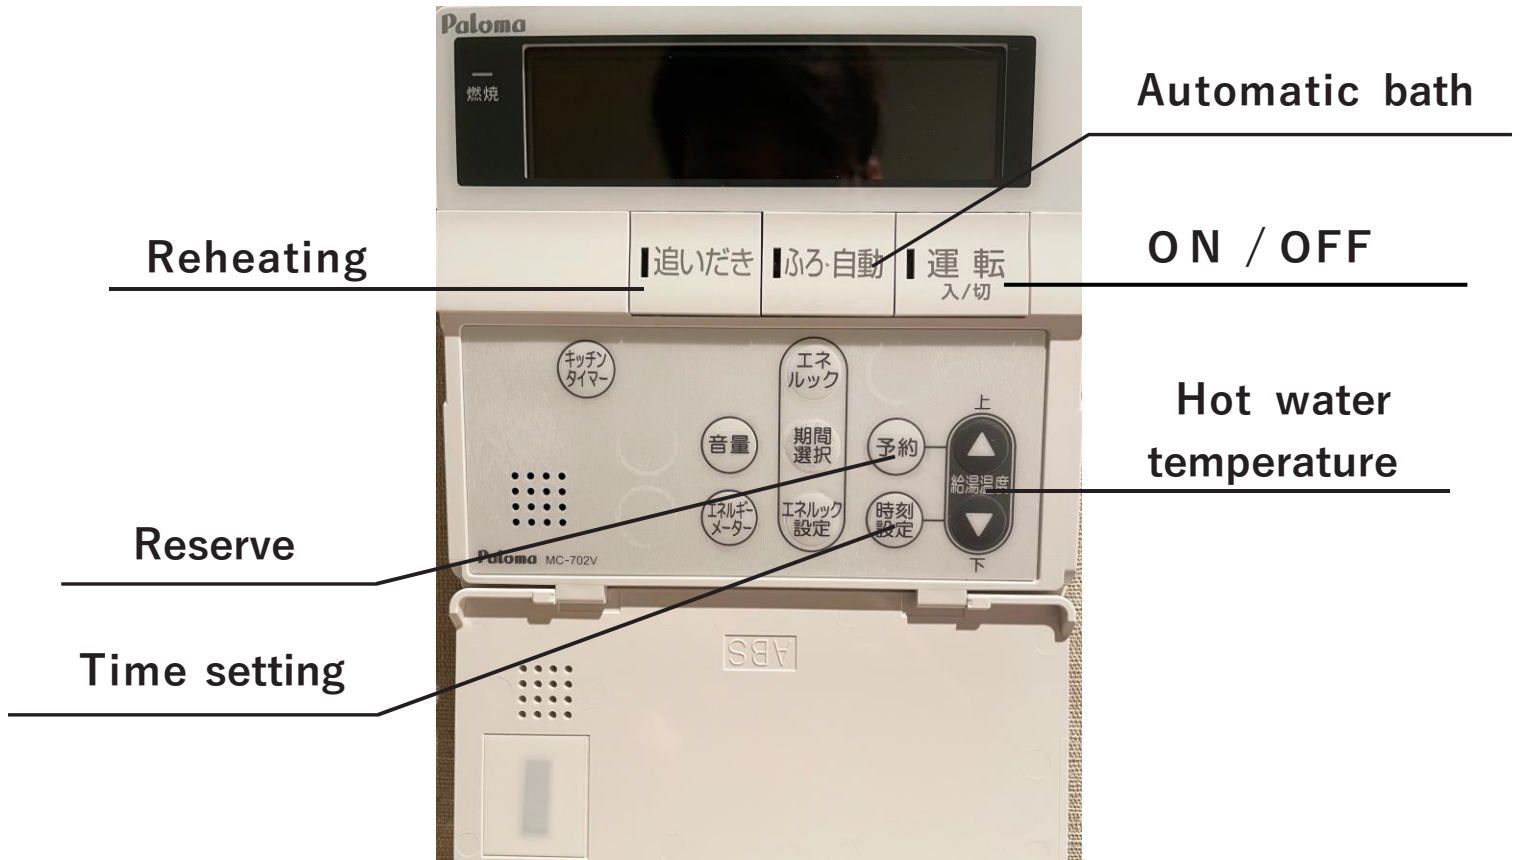

お湯はりのために

1. 運転スイッチを押します。
2. △▽の給湯温度設定のボタンを押して、湯温を設定します。
3. 「ふろ自動」ボタンを押して給湯を開始します。
4. お湯はりが完了するとお知らせします。
その後自動的に保温運転に入ります。

※お風呂の栓の閉め忘れにご注意ください。

To fill with hot water

1. Press the run switch.
 2. Press the △ ▽ hot water supply temperature setting button to set the hot water temperature.
 3. Press the "ふろ自動" button to start hot water supply.
 4. That will notify you when the hot water is completed.
After that, the heat insulation operation is automatically started.
- * Please be careful not to forget to close the bath stopper.

④




Washing and drying machine



Standard

1 rins


Hurry

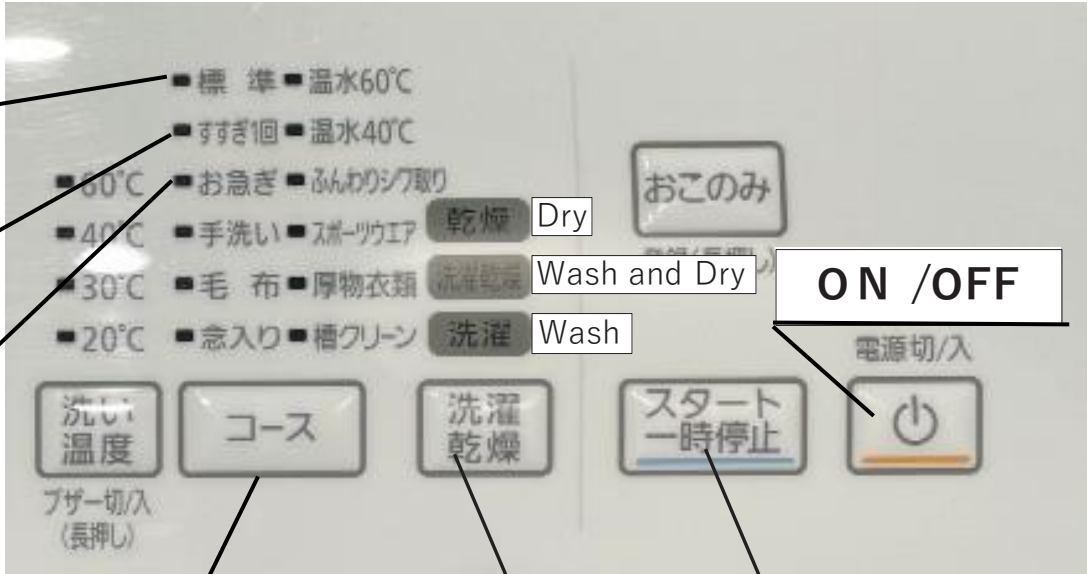

Course

Start /Stop

Wash and dry

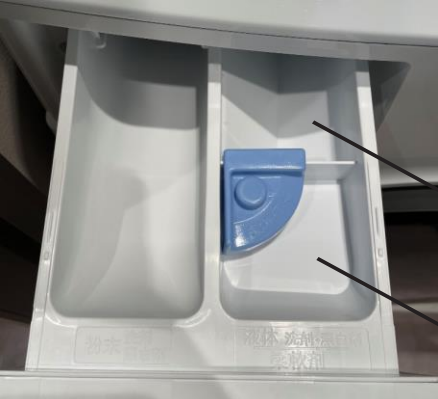

detergent * Do not add gel balls

Softener * Do not add gel balls

お洗濯・乾燥のために

1. 電源スイッチを押します。
2. まずジェルボールを1個入れ、それから洗濯物を入れます。
3. お好みのコースを選択してください。
4. 必要であれば乾燥時間、脱水時間などの設定をしてください。(すすぎは1回で済む洗剤を使用しています)
5. スタートボタンを押します。
6. 詳しい使い方は写真付きの別紙をご確認ください。

To wash and dry

1. Press the power switch.
2. First, put one gel ball in the washing tub, then add the laundry.
3. Please select your preferred course.
4. If necessary, set the drying time, dehydration time, etc. (Please select rinsing once)
5. Press the Start button.
6. For details on how to use it, please refer to the attached sheet with photos.

⑤




Humidified Air cleaner



ON/OFF

Air flow
Course

Humidification
ON/OFF

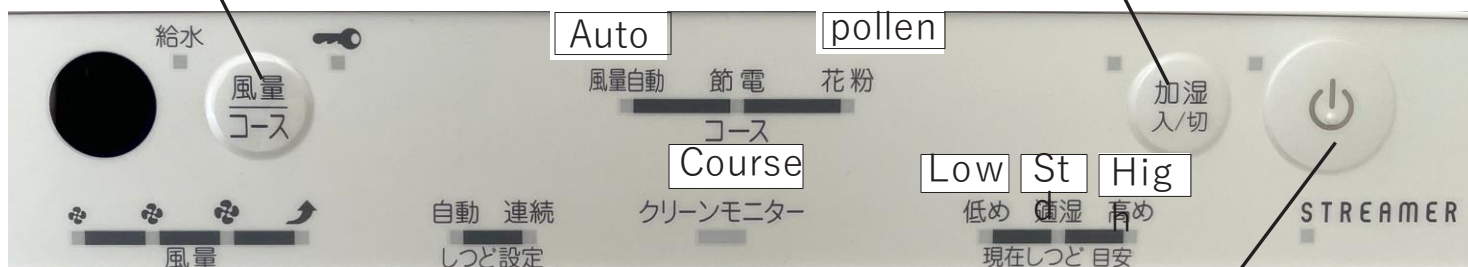

Air flow

ON/OFF


⑥



Humidifier

Humidification
ON/OFF

Power supply

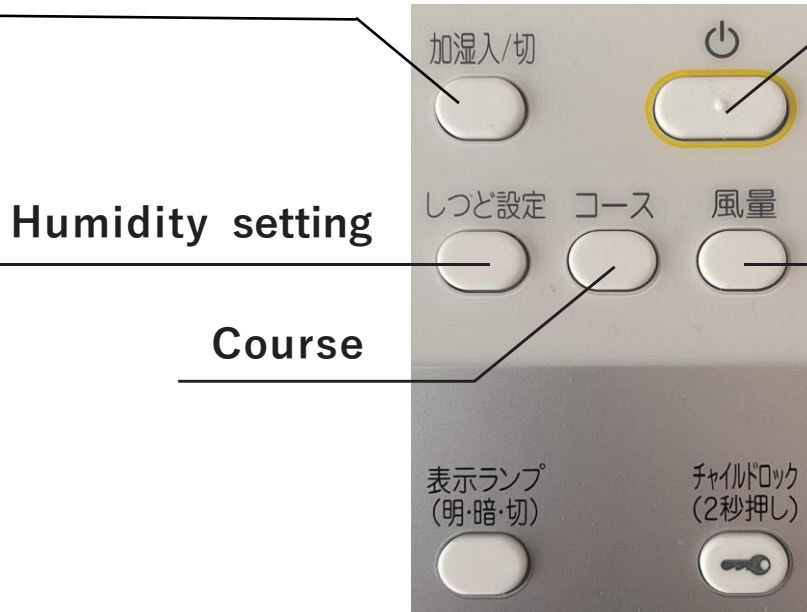

Humidity setting

Air flow

Course

⑦



Lighting adjustment

Minimum

Maximum




Please press the switch
when you turn it off.

⑧




Microwave

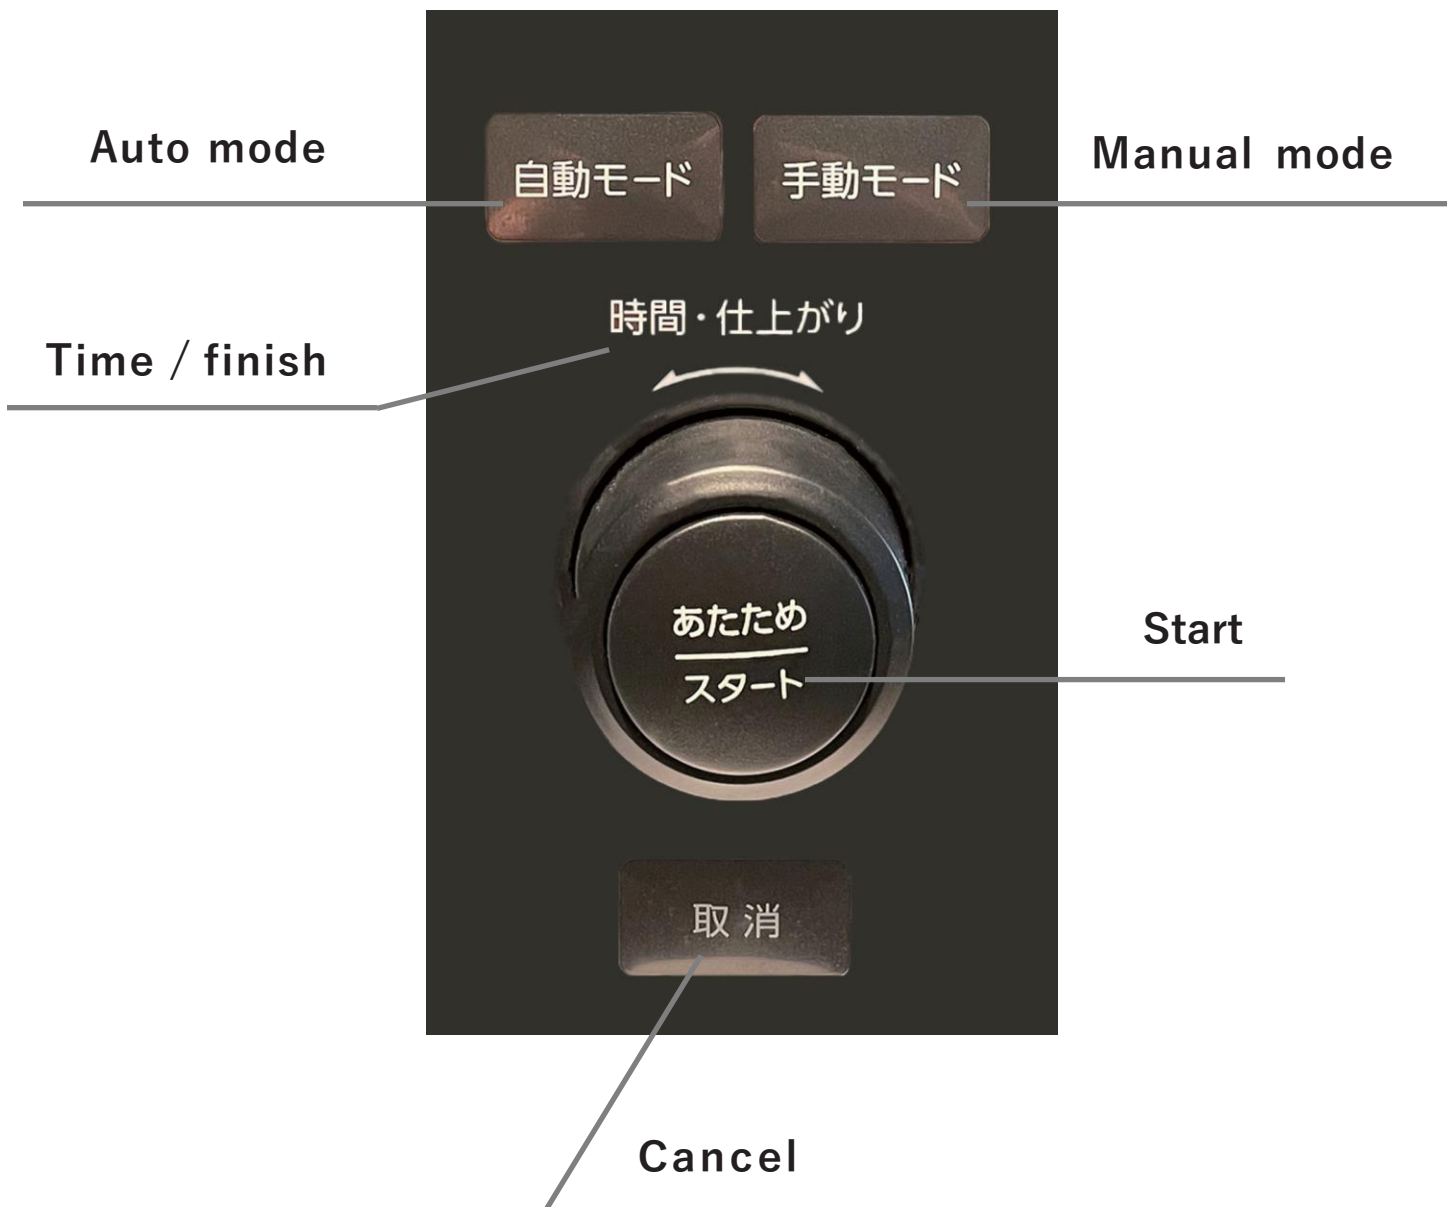

9



IH cooking heater

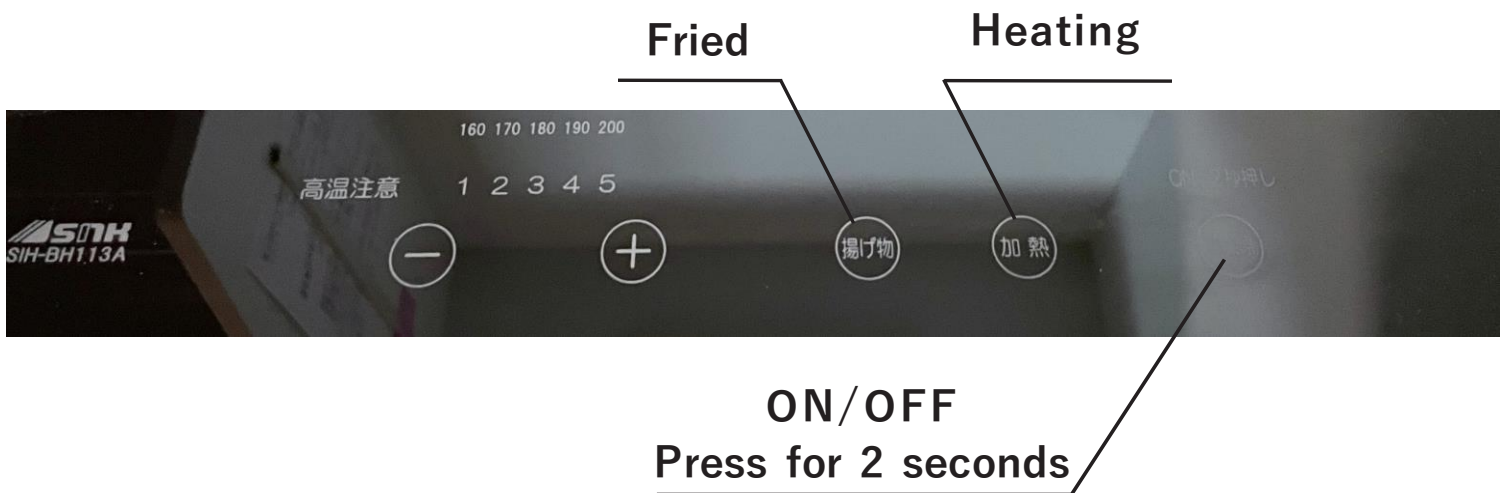


10




Rice cooker

Keep warm

Cancel

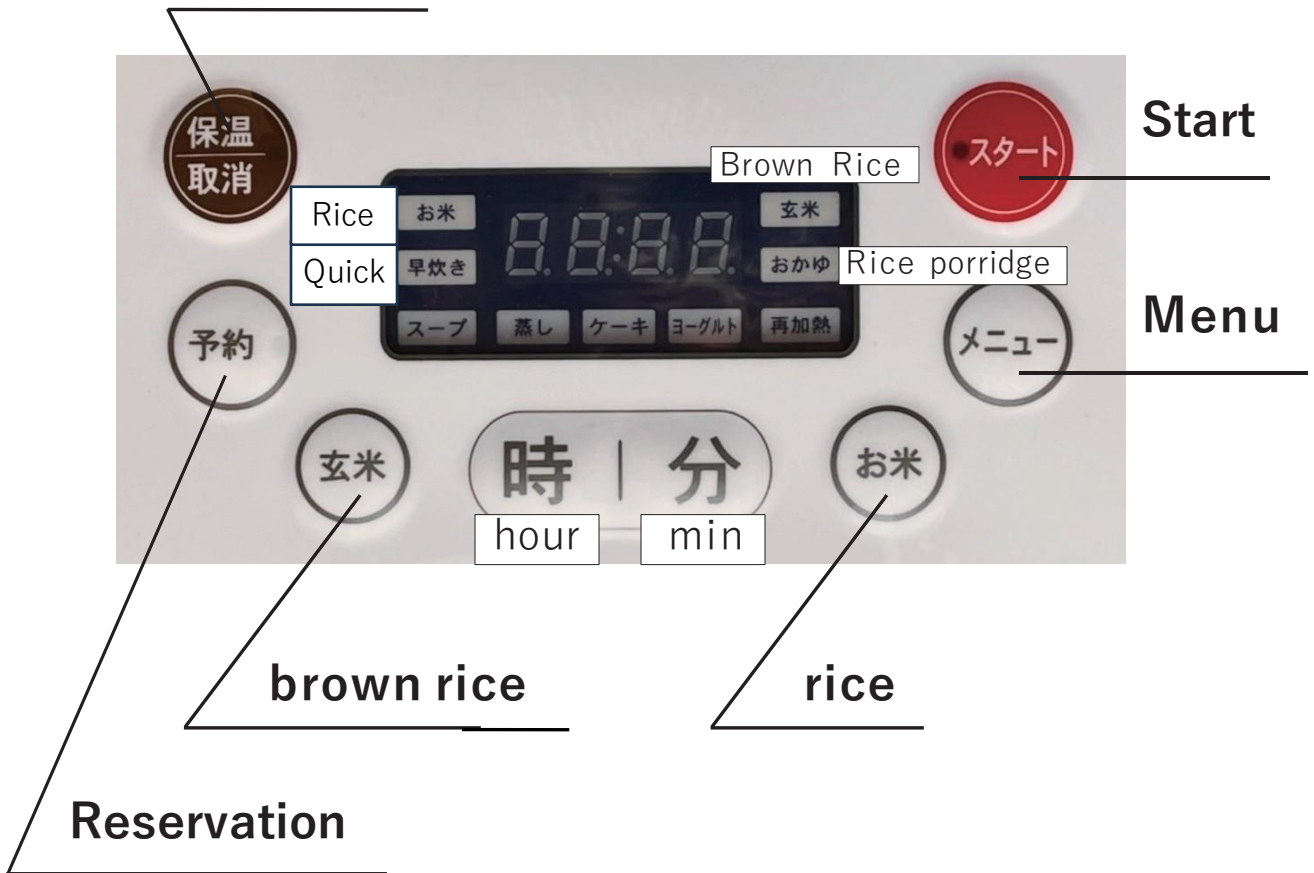


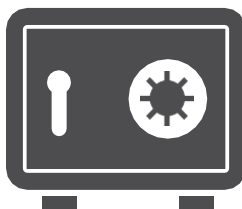


Safety box

使用前の準備


暗証番号がわからなくなった場合もこの方法で扉を開けることができます。強制解錠キーは保管庫の中に入れず、別の場所に大切に保管してください。

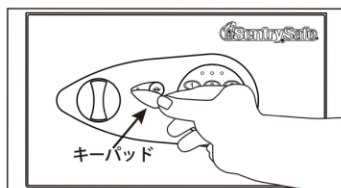

①キーパッドカバーを外します。

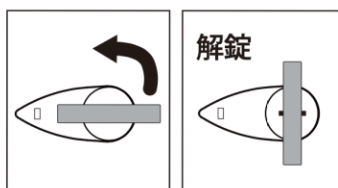

②強制解錠キーを鍵穴に挿入し、左へ90度回します。

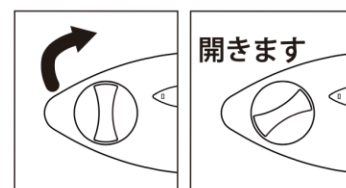


③ノブを右へ回し、扉を開けます


扉の開け方

初期暗証番号は「1,7,5,0,0」です。


※セキュリティのため、初期設定暗証番号(1,7,5,0,0)は変更することをお勧めいたします。
 ※変更・設定の方法は次の暗証番号の設定方法を参照してください。
 ※登録されていない暗証番号が3回続けて入力されると、セキュリティロックが自動的に作動します。しばらく経ってから入力してください。

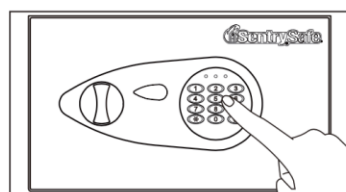

①暗証番号を押します。
 初期設定暗証番号は「1,7,5,0,0」です。
 (キーを押すと、そのつど黄色のLEDランプが点灯し、ピー音が鳴ります)

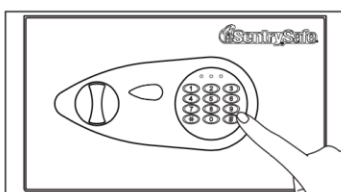


②「#」キーを押します。
 緑色のLEDランプが5秒間点灯します。

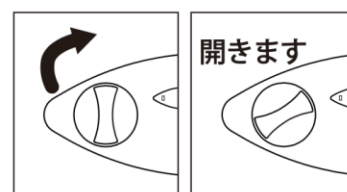


③緑色のLEDランプが点灯している間にノブを右に回します。手前に引き、扉を開きます。


暗証番号の設定方法

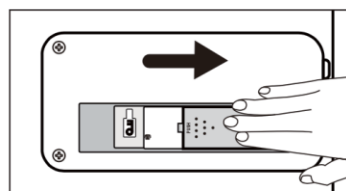

①扉を開け、ドア裏の電池ケースカバーを取り外します。

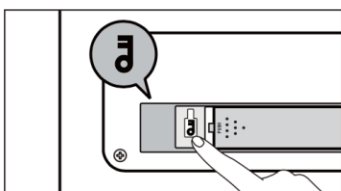

②電池ケース内の左側にある「i」ボタンを押します。「ピーピー」と2回ピー音が鳴ります。

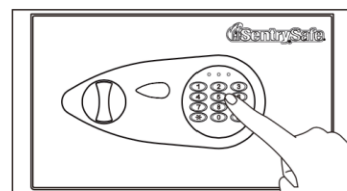


③登録する暗証番号(2~8桁)を順に押し、最後に「#」キーを押します。「ピーピー」とピー音が2回鳴り、新しい暗証番号が設定・保存されます。


※暗証番号登録が失敗すると、黄色のLEDランプが点滅し、ピー音が5回鳴ります。この場合は改めて暗証番号登録を行ってください。
 ※登録できる暗証番号は1つです。新たに登録作業をすると、登録されていた暗証番号は上書きされ、新しい暗証番号に変更されます。

使用前の準備 / Remove the keypad cover.


If you don't know your PIN, you can still open the door this way. Do not put the forced unlock key in the storage, but keep it in a safe place.

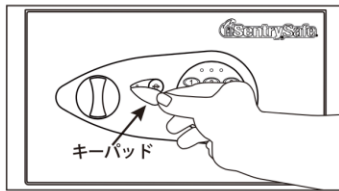

1. Remove the keypad cover.

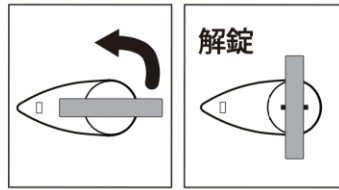

2. Insert the force release key into the keyhole and turn it 90 degrees to the left.

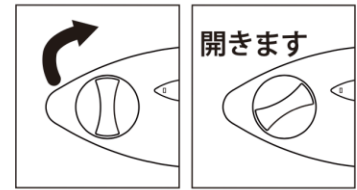


3. Turn the knob to the right to open the door.


扉の開け方 / How to open the door.

The initial security code is "1,7,5,0,0". * For security, it is recommended to change the default security code (1,7,5,0,0).
* For how to change / set, refer to the following security code setting method.


* If an unregistered PIN is entered three times in a row, the security lock will be activated automatically. Please enter after a while.

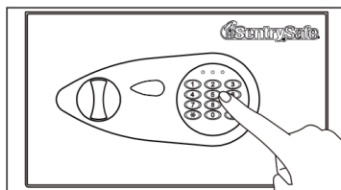

1. Press the security code.
The default security code is "1,7,5,0,0".
(When you press the key, each time you press the yellow LED lamp lights up and a beep sounds)

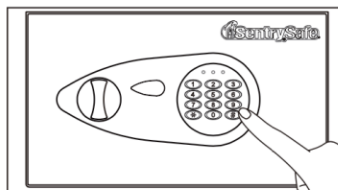


2. Press the "#" key.
The green LED lamp will stay on for 5 seconds.

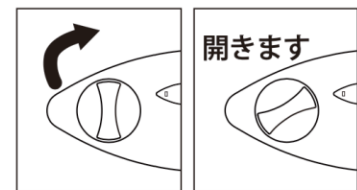


3. Turn the knob to the right while the green LED light is on. Pull it toward you to open the door.


暗証番号の設定方法 / How to set a security code.

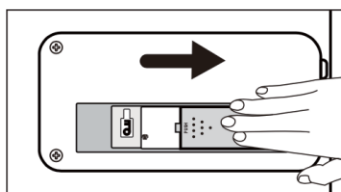

1. Open the door and remove the battery case cover behind the door.

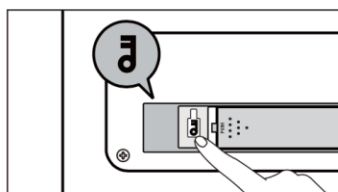

2. Press the button on the left side of the battery case.
"Beep" and he beeps twice.

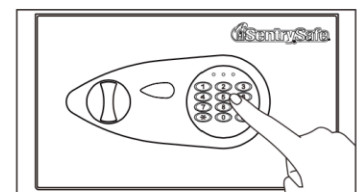

3. Press the security code (2 to 8 digits) to be registered in order, and finally press the "#" key. He will beep twice and a new PIN will be set and saved.


* If the security code registration fails, the yellow LED lamp will blink and the beep will sound 5 times. In this case, please register your PIN again.

* Only one security code can be registered. When you perform a new registration, the registered security code will be overwritten and changed to the new security code.

⑫



Electric toilet

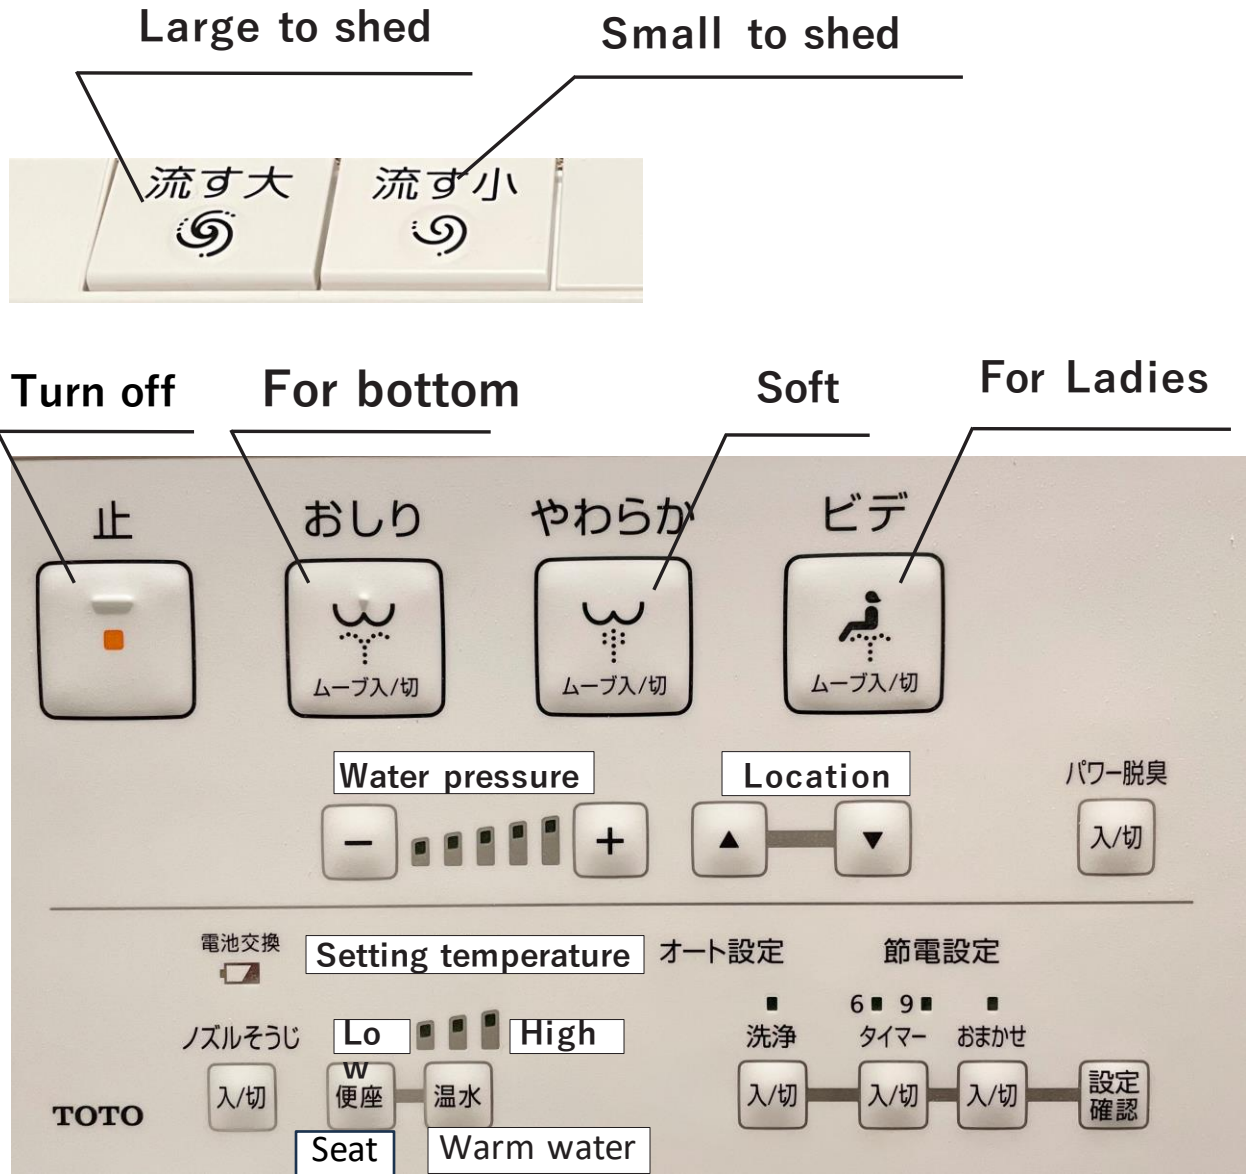

* タンク上の黒い部分と壁リモコンの上部の黒い部分はセンサーですので、物を置いたりして遮ることはしないでください。

* The black part on the tank and the black part at the top of the wall remote control are sensors.

Do not block it by placing objects on it.

13



NINTENDO
SWITCH



付属ソフト Software

マリオカート 8 デラックス

MARIOKART 8 DELUXE

使い方

How to use



日本語



English

* 事前予約のみ ・ Advance reservation only